



BESCHRIJVING VAN DE PRODUCTEN

ABSOLUTE PRIMER

PRIMER VOOR GLADDE OPPERVLAKKEN (ALUMINIUM, VERZINKT METAAL, GLAS, KUNSTSTOF, KERAMIEK. RVS...), NOODZAKELIJK OM EEN GOEDE HECHTING TE KRIJGEN.

BLOCKING PRIMER

ISOLERENDE GRONDLAAG VOOR ZUURGEVOELIGE (BIJV. BLOEDENDE HOUTSOORTEN) EN ZEER POREUZE OPPERVLAKKEN.

REACTIV LEAF

REACTIEVE VERF VOOR HET CREËREN VAN DECORATIEVE EFFECTEN(*) IN COMBINATIE MET DE HIERVOOR BESTEMDE ACTIVATOR.

(*) RUST – COPPER – BRONZE

RUST/COPPER/BRONZE SPIRIT

ACTIVATOR VOOR HET CREËREN VAN ROEST-, KOPER- OF BRONS-EFFECTEN

SPIRIT SEALER

NEUTRALISEERT DE WERKING VAN HET ZUUR IN DE ACTIVATOR, STOPT DE REACTIE EN FIXEERT HET GEWENSTE RESULTAAT.

NATURAL VARNISH

MATTE VERNIS OP WATERBASIS.

RUSTOL OWATROL OIL

NEUTRALISEERT EN BESCHERMT DE DECORATIEVE EFFECTEN IN EEN ZIJDEGLANS OF HOOGGLANS AFWERKING. VOOR EEN EXTRA BESCHERMING AFWERKEN MET OXID VERNIS.

OXID VERNIS

KLEURLOZE METAALVERNIS VOOR EXTERIEURE BESCHERMING. ALTIJD IN COMBINATIE MET RUSTOL OWATROL OIL GEBRUIKEN. LEVERBAAR IN MAT, ZIJDEGLANS EN HOOGGLANS.



OWATROL BIEDT TEvens EEN COMPLEET ASSORTIMENT VAN HOOGWAARDIGE PRODUCTEN VOOR HET BEHANDELEN EN ONDERHOUDEN VAN:




Renoveren, bescherming en onderhoud van hout buitenshuis



www.owatrol.nl

Hout buitenshuis



Prepareren, bescherming en onderhoud van hout binnenshuis



www.owatrol.nl

Hout binnenshuis



Bescherming en onderhoud van (roestig) staal



www.owatrol.nl

(Roestig) Staal

EXTRA INFORMATIE

Naast bovenvermelde productgroepen biedt Owatrol ook producten aan voor het onderhouden van kunststof en polyester. Tevens bevat het Owatrol programma additieven en hulpmiddelen voor het optimaal schilderen onder alle omstandigheden.

Voor informatie en/of technische ondersteuning kunt u contact opnemen met Owachem B.V. Waalwijk. Telefonisch via 0416-347958 of email info@owatrol.nl.

Bij projecten kunnen wij op locatie e.a. aanschouwen, analyseren en maken wij een advies op maat.



Owachem B.V. – Waalwijk – 0416 347958
info@owatrol.nl – www.owatrol.nl – www.owachem.nl




Vintage roest- en craquelé-effecten



www.owatrol.nl

Welk oppervlak		Onbehandeld oppervlak (staal, ijzer, gietijzer... / koper of brons).	Glad oppervlak: aluminium, verzinkt metaal, kunststof, glas, keramiek, roestvrij staal...	Karton, pleisterwerk, gipskarton-platen, papier, baksteen...	Gevoelig oppervlak: hout, kunststof.
1 Bereid het oppervlak voor		Reinigen en stofvrij maken	Grondlaag <i>Absolute Primer</i> Zorgt voor een goede hechting	Stofvrij maken	Isolerende primer <i>Blocking Primer</i> Zuurgevoelige oppervlakken (noodzakelijk op eik, kastanje en red cedar).
2 Creëer de decoratieve effecten	ROESTeffect	Activator <i>Rust Spirit</i>	Coating ROESTKLEUR <i>Reactiv Leaf Rust</i>	+	Activator <i>Rust Spirit</i>
	BRONSeffect	Activator <i>Copper Spirit</i>	Coating KOPERKLEUR <i>Reactiv Leaf Copper</i>	+	Activator <i>Copper Spirit</i>
	KOPEReffect	Activator <i>Bronze Spirit</i>	Coating BRONSKLEUR <i>Reactiv Leaf Bronze</i>	+	Activator <i>Bronze Spirit</i>
3 Bescherm het oppervlak		MATTE afwerking Neutralisator <i>Spirit Sealer</i> + Beschermvernis <i>Natural Varnish</i>		ZIJDEGLANS/HOOGGLANS afwerking <i>Rustol-Owatrol Oil</i>	

IN ENKELE EENVOUDIGE STAPPEN EEN DECORATIEF UITERLIJK

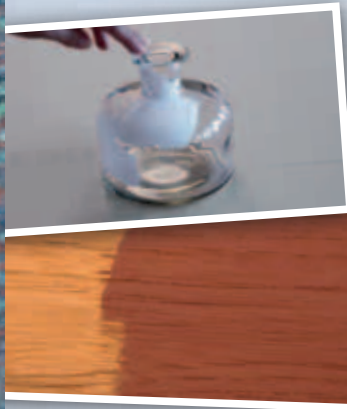

STAP 1. PREPAREREN VAN DE ONDERGROND

- Glad oppervlak (aluminium, verzinkt metaal, glas, kunststof, keramiek, rvs...)
 - Breng de grondlaag ABSOLUTE PRIMER aan voor een goede hechting.
 - Laten drogen.
- Zuurgevoelig oppervlak (hout....)
 - Breng de isolerende primer BLOCKING PRIMER aan.
 - Laten drogen.

STAP 2. CREËREN VAN EEN ROEST-, KOPER- OF BRONSEFFECT

Op metaal, koper of brons brengt u direct de RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT of BRONZE SPIRIT aan.

Op andere materialen dient u eerst een laag REACTIVE LEAF RUST, REACTIVE LEAF COPPER of REACTIVE LEAF BRONZE aan te brengen.



STAP 3. NEUTRALISEREN EN BESCHERMING

De aangemaakte roest, koper of brons zal zich op natuurlijke wijze verder ontwikkelen. De vorming van roest, koper of brons kan worden gestopt en geneutraliseerd:

- Met SPIRIT SEALER en NATURAL VARNISH voor een matte, beschermde uitstraling.
- Met RUSTOL OWATROL OIL voor een zijdeglans/hogglans afwerking.
- Voor extra bescherming afwerken OXID VERNIS(*)

(*) Verkrijgbaar in mat, zijdeglans en hogglans

EENVOUDIGE STAPPEN NAAR MODERNE EN CRAQUELÉ-EFFECTEN

DECORATIEVE MODERNE CRAQUELÉ-EFFECTEN

- Breng een laag CRACKLE SPIRIT-stap 1 aan na vermenging met een universele of watergedragen kleurstof (5%).
- Na minimaal 4 uur de eindlaag CRACKLE SPIRIT-stap 2 aanbrengen, ook na vermenging met bovenvermelde kleurstof (5%). Kies voor de eindlaag een kleur die contrasteert met de eerste laag.
- Laten drogen. Het craquelé-effect verschijnt vanzelf.



VOOR EEN GEPATINEERDE UITSTRALING

- De ondergrond moet al in de gewenste kleur zijn, anders een laag verf in de gewenste kleur aanbrengen.
- Breng een laag pure, kleurloze CRACKLE SPIRIT-stap 1 aan.
- Na minimaal 4 uur een laag CRACKLE SPIRIT-stap 2 als eindlaag aan.
- Laten drogen. Het craquelé-effect verschijnt vanzelf.
- Na 4 uur een afwerklaag op waterbasis (patine of verf) aanbrengen en deze wegvegen tot het gewenste resultaat is verkregen.



ANTIEKE CRAQUELÉ-EFFECTEN

- De ondergrond moet al in de gewenste kleur zijn, anders een laag verf in de gewenste kleur aanbrengen.
- Breng een royale laag ANTIK CRACKLE aan op het oppervlak.
- Minimaal 6 uur laten drogen. Product mag nog wat 'plakkerig' blijven.
- Een afwerklaag op waterbasis (patine of verf) aanbrengen. Deponeer deze her en der op het oppervlak ('lege' plekken is geen probleem en kruislings aanbrengen en uitstrijken is niet nodig).
- Laten drogen. Het craquelé-effect verschijnt vanzelf.
- Voor nog verouderde effecten heet water waar gewenst aanbrengen en de afwerklaag hier en daar verwijderen.
- Voor extra bescherming afwerken met NATURAL VARNISH.